


· 施工工具 捲尺、橡膠錘、墊板、美工刀


步驟1.

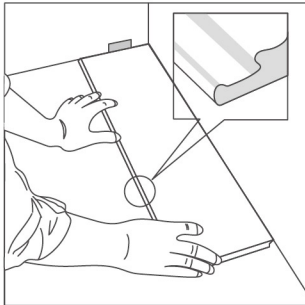

第一塊地板安裝

鎖扣安裝的優點是不需要膠水就可直接安裝。首先在房間左邊角落放置第一塊地板，母隼面朝自己，再靠牆邊預留5~12mm左右伸縮縫。


步驟2.

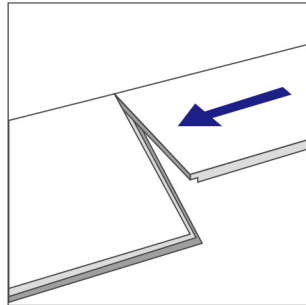

第一排第二塊板安裝

第二塊板的短邊和第一塊板的短邊對齊，垂直落下。


步驟3.

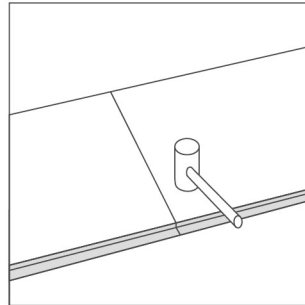

橡膠錘輕輕錘

使用橡膠錘輕輕錘擊使短邊公隼與母隼連接，重複上述步驟，完成第一排的安裝。


步驟4.

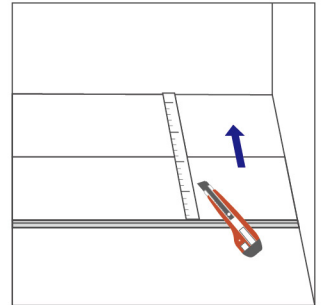

注意末端與牆收邊

第一排末端如有需要，可按實際情況裁剪成合適尺寸，注意應和牆面留有正確的膨脹間隙，且裁切後安裝的產品寬度大於標準產品寬度的1/2。


步驟5.

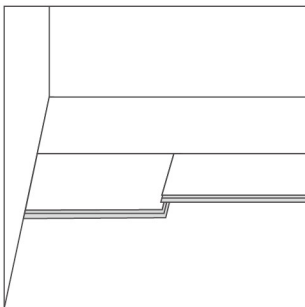

第二排地板的安裝

裁切整片地板的一半長度作為第二排第一片的起始塊，傾斜30度，將長邊的公隼和第一排長邊的母隼相結合同時短邊對齊落下。（也可以利用第一排裁切下來的地板作為起始塊）


步驟6.

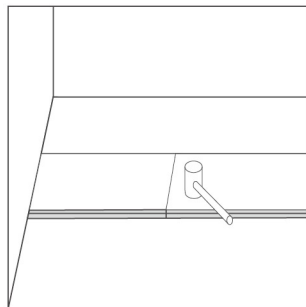

橡膠錘輕輕錘

使用橡膠錘輕輕即使短邊公隼與母隼連接，重複上述步驟，完成後續安裝。


步驟7.

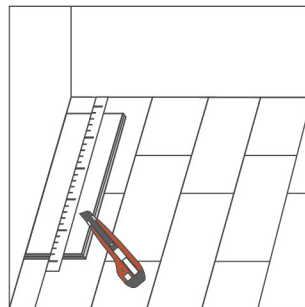

注意末端與牆收邊

鋪設至牆邊最後一排時，按實際需求進行適當裁切，注意應和牆面留有適當的膨脹間隙，且裁切後安裝的產品寬度大於標準產品寬度的1/2。


步驟8.

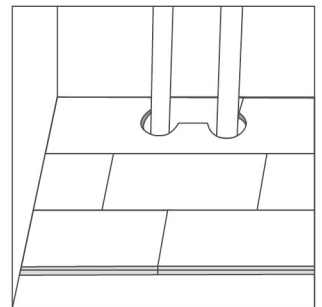

管道(高出地面之固定物)

第一排末端如有需要，可按實際情況裁剪成合適尺寸，注意應和牆面留有適當的膨脹間隙，且裁切後安裝的產品寬度大於標準產品寬度的1/2。


步驟9.

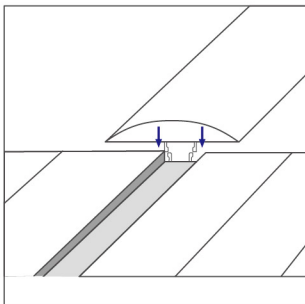

檢查高低差與接縫處


鋪設過程中檢查片與片之間的高低差及接縫，無明顯高低差（小於等於0.15mm），無明顯接縫（小於等於0.15mm），在較大空間鋪設SPC地板時，當鋪設長度超過12米時，應分區鋪設，結合處應用壓條固定。

鋪裝過程中如果出現方向偏差或者安裝不到位的情況，可以選擇拆除重新安裝，拆除步驟如下：

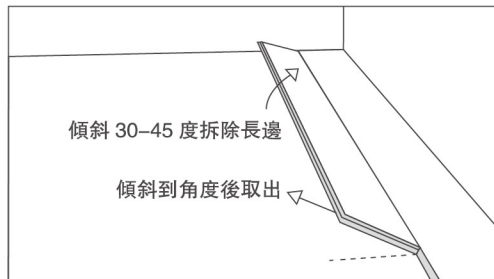

先拆除長邊

先將需要拆除的地板傾斜30-45度，然後平行取出，按照如此步驟拆除長邊。

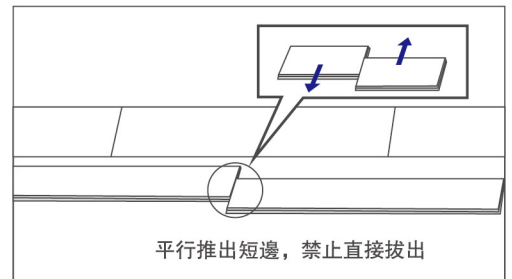

再拆除短邊

將拆除的地板之短邊扣型連接處相互反方向平行滑出即可完拆除，切忌短邊拆除時不要強行拔出，平行滑出，避免破壞扣型。