

1. 地磚進場、靜置

- 1.1 確認工地使用產品系列、色號、規格、需求數量以及是否為同一批號。
- 1.2 請提前48小時(不得小於24小時)先於鋪設案場靜置，建議靜置溫度為15~22度。

2. 清潔素地

鋪設前應清除地坪上所有雜物細小灰塵，並不得有殘留泥渣。

3. 確認素地溫度、濕度、硬度及平整度

- 3.1 素地建議溫度為15~22度。
- 3.2 確認1:3水泥粉刷地坪是否有龜裂，並確定表面平坦、無波紋、堅硬且不起砂，如有局部潮濕狀況，須先行烘乾。
- 3.3 使用溼度計測量。

地面測試數值(混凝土)	
0-5	乾燥 (建議施工數值)
6-9	普通-偏濕 (有風險)
10以上	潮濕 (不建議進行任何施作)

*若使用其他廠牌地面溼度計，濕度通過與否之數值請參照該溼度計之說明判定。

- 3.4 硬度刻劃器測量，直向、橫向各三條線交叉處無崩落。



- 3.5 平整度標準為3公尺內落差5毫米以下。




4. 放樣、設立基準線

- 4.1 依建築物基準線，引入地面求出中心點，再用角尺或幾何方法求出垂直平分線，然後用墨斗線彈出兩條相互垂直之基準線。
- 4.2 對角鋪貼之放樣，先在房間之中央求出直角之假設基準線，再用角尺量取45度角後，以墨斗線彈出對角基準線。

5. 塗佈地板黏著劑

- 5.1 使用進口專屬地坪A1齒距刮刀(齒口 $\leq 1\text{mm}$ /齒峰 2mm /齒距 4.5mm)，將地板黏著劑均勻抹於施工面上，塗抹成浪狀且不可積膠，沿基準線向四周擴散，每 m^2 塗佈約 $0.2\sim 0.5$ 公斤。

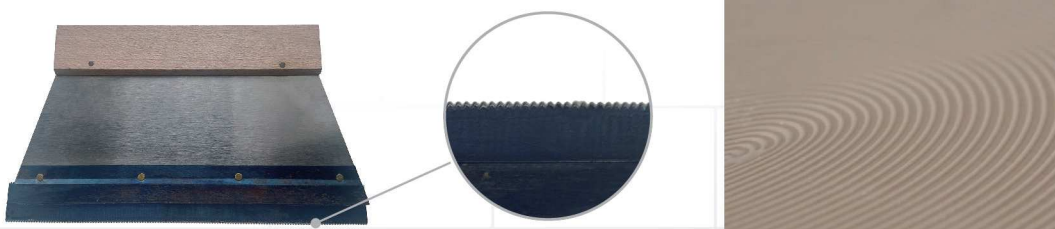

- 5.2 塗佈後，涼置時間混泥土地面約30分鐘，待地板黏著劑半乾表面呈現霧狀及黏度增加時為最佳鋪貼時機。

本公司建議使用德國進口UZIN膠水，無溶劑零甲醛環保膠水，膠水刮刀使用進口專屬地坪A1齒距刮刀



富銘地板地磚施工說明

6. 鋪貼地磚、切邊

依施工圖之要求配置——黏貼，地磚之鋪貼應以花紋同向鋪貼，依照鋪設範圍切邊。



7. 滾壓

- 7.1 黏貼完成應立即進行滾壓工作，以滾輪來回滾壓同一處至少兩次以上，使地磚與膠能緊緊的貼實。
- 7.2 鋪貼過程若因天氣或其它原因以致有局部膠合不良之處，須用噴燈略予加熱補救，使接合處密合。



8. 完成地磚施工

完工後保養及維護

本公司產品具有良好的表面處理保護，因此對污垢、污漬和磨損具有很強的抵抗力。儘管如此，PVC地板也需要定期清潔。頻率和方式取決於地板的位置和使用程度。定期保養不僅能讓地板更美觀、更衛生，還直接影響地板的使用壽命。

1. 預防性護理和預防損害

在出入口使用良好的入口墊或刮泥墊可以在很大程度上防止灰塵和濕氣進入室內空間，進而避免濕氣灰塵進入您的地板。刮泥墊的大小必須確保在人們在出入口行走時是確實會踩踏到的，並且必須至少有兩步以上的距離，確保其的正常發揮功效。不要將橡膠製品與地板長期結合使用。其在摩擦及拖移過程中會導致永久性的深棕色變色，進而汙染地板。為椅子和其他家具腳裝上額外保護墊，避免尖銳的家具刮傷耐磨層，以保護您的地板。並盡量使用搬移的方式移動家具，而非拖移，確保家具不會刮傷您的地板。如有必要，可將辦公椅下方的輪子更換為帶W型雙支撐的軟滾輪，更能避免傷害。

2. 日常維護

使用掃把、吸塵器、拖把及掃地機器人，可清除灰塵、毛髮和污垢。需加強清潔時可使用帶有中性清潔劑的濕拖把或抹布，更好地去除頑固”的污垢。建議使用單獨的沖洗桶以獲得最佳效果。視情況而定，如有必要，機械維護如大型洗地機可以帶來更好的清潔結果。

3. 定期保養

視使用強度、人流量的污垢量和日常保養的方式而定，尤其是大型公共空間中，建議固定每季或半年依使用況，以洗地機配上合適的洗吸盤加入中性清潔劑，讓機器以900rpm內的高速清潔運轉，可完整的清潔PVC地板，長期維持整潔如新。